

Il materiale giusto per ogni riparazione... ovviamente RENOLIT.

Per le riparazioni sono disponibili le pellicole RENOLIT EXOFOL MR, RENOLIT EXOFOL PR e RENOLIT EXOFOL FR autoadesive e di facile lavorazione. Soddisfano le proprietà qualitative originali di tutta la gamma. Le pellicole per riparazioni sono disponibili in tutti i colori e decorativi delle pellicole originali e possono essere acquistate dalle aziende autorizzate direttamente presso RENOLIT.




Le pellicole per riparazioni RENOLIT EXOFOL MR, RENOLIT EXOFOL PR e RENOLIT EXOFOL FR sono disponibili in tutti i colori della collezione.



10/2017 it

RENOLIT Servizio
di assistenza
tecnica pellicole.

Gli specialisti
delle riparazioni.

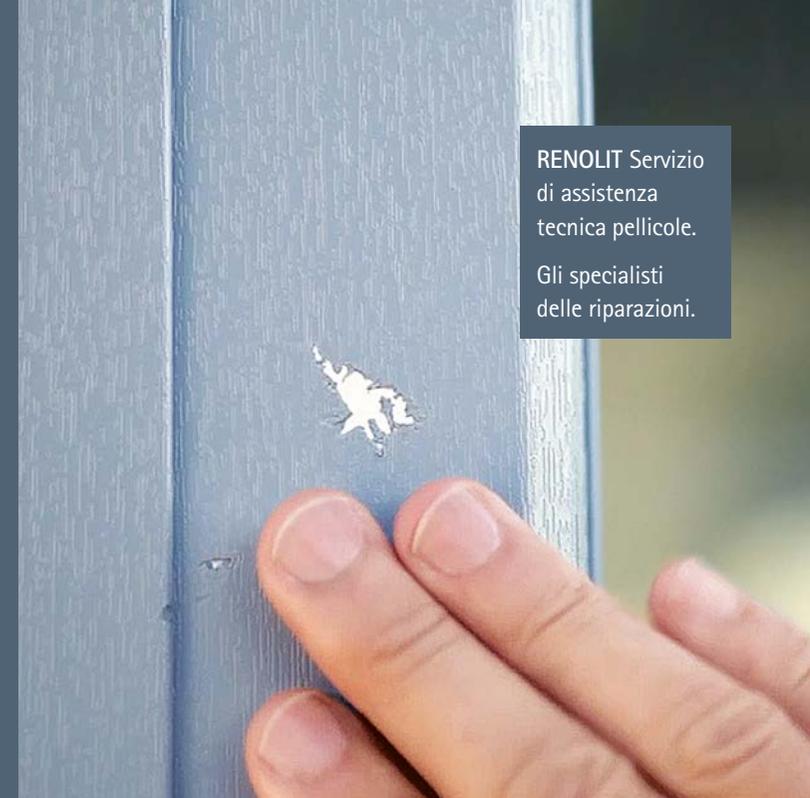

Riparazione delle finestre più semplice
con RENOLIT EXOFOL MR,
RENOLIT EXOFOL PR e
RENOLIT EXOFOL FR.

Business Unit RENOLIT *EXTERIOR*

RENOLIT SE
Horchheimer Str. 50
67547 Worms
Germany
Phone: +49.6241.303.0
Fax: +49.6241.303.18.1139

Local contact:

RENOLIT Italia S.r.l.
Patrizia Venturini
Phone: +39.049.0994.700
patrizia.venturini@renolit.com

RENOLIT Cramlington Limited
Station Road
Cramlington
Northumberland, NE23 8AQ
United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096

exterior@renolit.com
www.renolit.com/exterior

vinyl^{plus}



Rely on it.



Rely on it.



Diventare professionisti delle riparazioni. Grazie alla formazione degli esperti delle pellicole.

A prescindere dai danni da trasporto, errori di pulizia, danni da effrazione, errori di lavorazione o errori nella manipolazione, il servizio di assistenza tecnica RENOLIT offre una soluzione veloce per ogni tipo di danno ai profili rivestiti con pellicole. È possibile contattare il servizio di assistenza tecnica pellicole RENOLIT in modo semplice e veloce al numero +39.049.0994.700.

Oppure è possibile diventare veri e propri professionisti delle riparazioni.

L'economico corso di formazione presso il servizio di assistenza tecnica per le pellicole RENOLIT fornisce ai partecipanti e ai rispettivi dipendenti la possibilità di riparare autonomamente i danni alle pellicole di qualsiasi tipo in 6 passaggi. Si approfondisce la conoscenza degli strumenti necessari, delle pellicole di riparazione RENOLIT e dei passaggi delle procedure. Una volta ottenuta l'auto-ricorrenza alla riparazione delle pellicole, è consentito acquistare le pellicole di riparazione ed eseguire le operazioni in modo autonomo.

I corsi di formazione. 6 passaggi per una riparazione perfetta.

Dopo un corso di formazione di RENOLIT è possibile riparare i danni ai profili rivestiti con pellicole alla stessa velocità con cui sono stati provocati.



1. Livellamento della pellicola



2. Preparazione



3. Pulizia e ventilazione



4. Taglio



5. Stesura



6. Rivestimento

Semplificazione nella riparazione delle pellicole: grazie al corso di formazione degli esperti RENOLIT è possibile diventare dei professionisti delle riparazioni in poco tempo.

Un corso per imparare la riparazione perfetta!

Per far scomparire i danni alle pellicole di qualsiasi tipo in modo rapido ed impeccabile non serve una bacchetta magica. Tuttavia si presuppone l'impiego di pellicole per riparazioni originali RENOLIT EXOFOL MR, RENOLIT EXOFOL PR o RENOLIT EXOFOL FR, e ovviamente un corso di formazione qualificato tenuto dagli esperti dell'azienda.

Per le registrazioni contattare:

+39.049.0994.700 o renolit.italia@renolit.com

Partecipate ai nostri corsi!
Riparare un serramento in modo perfetto sarà facile!